GARMIN

Schnellstartanleitung

nüvi® 700er-Serie - Benutzerhandbuch

Persönlicher Reiseassistent

© 2007 Garmin Ltd. oder deren Tochterunternehmen

August 2007 190-00859-52, Überarb. B Gedruckt in Taiwan

WARNUNG: Lesen Sie alle Produktwarnungen und sonstigen wichtigen Informationen der Anleitung *Wichtige Sicherheits- und Produktinformationen*, die dem Produkt beiliegt.

Lieferumfang

GPS-Gerät **nüvi** und **Saugnapfhalterung zur Befestigung im Fahrzeug**.

Zigarettenanzünderstecker für externe Stromversorgung oder **UKW-TMC-Verkehrsfunkempfänger** für externe Stromversorgung und Verkehrsmeldungen.

USB-Kabel zum Anschließen des nüvi an den Computer; der nüvi wird als Massenspeichergerät an den Computer angeschlossen.

Befestigungsscheibe zum Anbringen der Saugnapfhalterung auf dem Armaturenbrett.

Aufladen des nüvi

- Verwenden Sie den Zigarettenanzünderstecker.
- Verwenden Sie das USB-Kabel.
- Verwenden Sie ein optionales Netzteil.

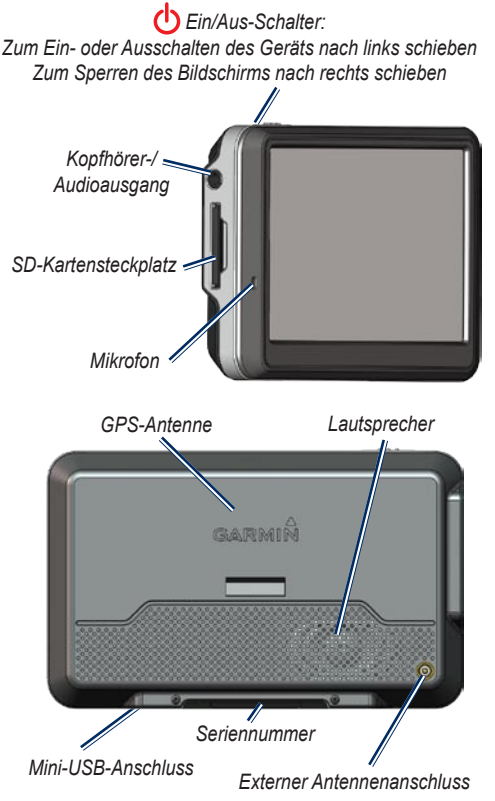

WARNUNG: Dieses Produkt ist mit einem Lithium-Ionen-Akku ausgestattet, der nicht vom Benutzer ausgetauscht werden kann. Informationen zu wichtigen Sicherheitswarnungen zu Akkus finden Sie in der Anleitung *Wichtige Sicherheits- und Produktinformationen*.

Überprüfen Sie vor der Montage, welche Landesgesetze und regionalen Verkehrsvorschriften bei Montage und Verwendung zu beachten sind. Derzeit ist nach den Gesetzen der Bundesstaaten Kalifornien und Minnesota in diesen Staaten allen Fahrern motorbetriebener Fahrzeuge die Verwendung von Saugnapfhalterungen an der Windschutzscheibe beim Fahren untersagt. In diesem Fall müssen andere Armaturenbrett- oder Haftungshalterungen von Garmin verwendet werden. Weitere Details finden Sie in der Anleitung *Wichtige Sicherheits- und Produktinformationen*.

Schritt 1: Anbringen des nüvi

1. Schließen Sie den Zigarettenanzünderstecker an den Stromanschluss an der rechten Seite der Halterung an.
2. Rasten Sie die Halterung in den Arm der Saugnapfhalterung ein.
3. Reinigen und trocknen Sie die Windschutzscheibe und die Saugnapfhalterung mit einem fusselfreien Tuch. Entfernen Sie die Schutzfolie von der Saugnapfhalterung. Positionieren Sie die Saugnapfhalterung an der Windschutzscheibe.
4. Klappen Sie den Hebel in Richtung der Windschutzscheibe zurück.
5. Setzen Sie die Unterseite des nüvi in die Halterung ein.
6. Drücken Sie den nüvi zurück, bis er einrastet.
7. Stecken Sie den anderen Stecker des Zigarettenanzündersteckers in eine Stromquelle im Fahrzeug. Das Gerät schaltet sich automatisch ein, wenn es angeschlossen und das Fahrzeug angelassen ist.
8. Wenn Sie in Europa einen Verkehrsfunkempfänger verwenden, befestigen Sie die Antenne des Verkehrsfunkempfängers mit der Saugnapfhalterung an der Windschutzscheibe. (Der Verkehrsfunkempfänger ist im Lieferumfang bestimmter Geräte der Serien nüvi 710, nüvi 750T, nüvi 760 und nüvi 770 enthalten.)

Schritt 2: Konfigurieren des nüvi

Schieben Sie den **Ein/Aus-Schalter** nach links, um den nüvi einzuschalten. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Schritt 3: Empfangen von Satellitensignalen

Begeben Sie sich im Freien an eine Stelle, an der hohe Gebäude nicht den Empfang stören. Halten Sie das Fahrzeug an, und schalten Sie den nüvi ein. Das Erfassen von Satellitensignalen kann einige Minuten dauern.

Die Balken zeigen die Stärke des GPS-Satellitensignals an. Wen ein Balken grün angezeigt wird, hat der nüvi Satellitensignale empfangen. Danach können Sie einen Zielort auswählen und dorthin fahren.

Schritt 4: Verwenden des nüvi

A Stärke des GPS-Satellitensignals
B Status der Bluetooth®-Technologie
C Akkuladestand
D Aktuelle Zeit; tippen Sie hier, um die Zeiteinstellungen zu ändern.
E Tippen Sie hier, um einen Zielort zu suchen.
F Tippen Sie hier, um die Karte anzuzeigen.
G Tippen Sie hier, um bei Anschluss eines kompatiblen Mobiltelefons (nur nüvi 710, nüvi 760 und nüvi 770) einen Anruf zu tätigen.
H Tippen Sie hier, um die Lautstärke anzupassen.
I Tippen Sie hier, um auf Funktionen wie Media Player, Einstellungen und die Hilfe zuzugreifen.

Suchen von POIs (Points of Interest)

1. Tippen Sie auf **Zieleingabe** > **Points of Interest**.
2. Wählen Sie eine Kategorie und eine Unterkategorie aus.
3. Wählen Sie einen Zielort aus, und tippen Sie auf **Los**.

Tippen Sie zum Eingeben von im Namen enthaltenen Buchstaben auf **Zieleingabe** > **Points of Interest** > **Name eingeben**.

Suchen Sie nach Orten in einem anderen Gebiet, indem Sie auf **Zieleingabe** > **Nahe** tippen.

Anzeigen der Hauptseiten

Tippen Sie auf **Karte**, um die Kartenseite zu öffnen. Das Fahrzeugsymbol gibt die aktuelle Position an. Tippen Sie auf die Karte, und fahren Sie mit dem Finger über den Touchscreen, um den angezeigten Kartenausschnitt zu verschieben. Berühren Sie eine beliebige Stelle auf der Karte. Es wird ein Pfeil eingeblendet, der auf das Objekt zeigt.

Nachdem Sie auf **Los** getippt haben, wird die Kartenseite angezeigt. Die Route ist durch eine magentafarbene Linie gekennzeichnet. Während der Fahrt führt Sie der nüvi mithilfe von Sprachansagen, Pfeilen auf der Karte und Anweisungen am oberen Kartenrand zum Zielort. Die Zielflagge zeigt das Ziel an. Wenn Sie von der ursprünglichen Route abweichen, berechnet der nüvi die Route neu und liefert neue Fahranweisungen.

Tippen Sie auf die Textleiste, um die Abbiegeliste anzuzeigen.
Tippen Sie auf —, um die Ansicht zu verkleinern.
Tippen Sie auf Menü, um zur Menüseite zurückzukehren.
Tippen Sie auf Ankunft oder Geschwindigkeit, um die Reiseinformationen anzuzeigen.
Links auf Alt-Moabit
Alt-Moabit
Rahel-Hirsch-Strasse
Ankunft
2:35
Menü
Abbiegen in
200
Tippen Sie auf +, um die Ansicht zu vergrößern.
Tippen Sie auf , um die aktuelle Position zu speichern.
Tippen Sie auf Abbiegen in, um die Abbiegeinformationen zu öffnen.

Kartenseite beim Zurücklegen einer Route

Reiseinformationen

Abbiegeliste

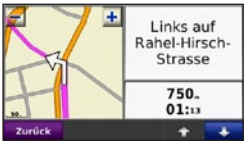

Abbiegeinformationen

Garmin® und nüvi® sind Marken von Garmin Ltd. oder deren Tochtergesellschaften und in den USA und anderen Ländern eingetragen. Diese Marken dürfen nur mit ausdrücklicher Genehmigung von Garmin verwendet werden. Windows® ist eine in den USA und/oder in anderen Ländern eingetragene Marke der Microsoft Corporation. Mac® ist eine eingetragene Marke von Apple Computer, Inc. Die Wortmarke Bluetooth® und die Bluetooth-Logos sind Eigentum von Bluetooth SIG, Inc. und werden von Garmin ausschließlich unter Lizenz verwendet.

Hinzufügen eines Zwischenziels

1. Wenn eine Route aktiv ist, tippen Sie auf der Kartenseite auf **Menü**, und tippen Sie auf **Zieleingabe**.
2. Suchen Sie nach dem Zwischenziel (zusätzlicher Stopp).
3. Tippen Sie auf **Los**.
4. Tippen Sie auf **Als Zwischenziel verwenden**, um diesen Stopp vor dem Zielort einzufügen.

TIPP: Wenn Sie der Route mehrere Zwischenstopps hinzufügen möchten, sollten Sie die aktive Route bearbeiten. Tippen Sie auf **Zieleingabe** > **Routen**.

Verwenden des UKW-TMC-Verkehrsfunks

Der Verkehrsfunkempfänger ist im Lieferumfang bestimmter Geräte der Serien nüvi 710, nüvi 750T, nüvi 760 und nüvi 770 enthalten.

Wenn der nüvi an den UKW-TMC-Verkehrsfunkempfänger und den Zigarettenanzünderstecker angeschlossen ist und Sie sich in einem Gebiet befinden, in dem Verkehrsinformationen verfügbar sind, kann der nüvi Informationen zu Verkehrsbehinderungen empfangen. Weitere Informationen finden Sie unter www.garmin.com/traffic.

Bei der Berechnung der Route zieht der nüvi die aktuelle Verkehrslage in Erwägung und optimiert die Route automatisch, um die kürzeste Zeit festzulegen. Wenn keine alternative Route vorhanden ist, werden Sie gegebenenfalls dennoch durch Strecken mit Verkehrsbehinderungen oder hohem Verkehrsaufkommen geleitet. Sollte auf der Route, der Sie folgen, eine schwere Verkehrsbehinderung auftreten, berechnet der nüvi die Route automatisch neu.

Bei Verkehrsbehinderungen auf der aktuellen Route wird auf der Kartenseite das Symbol bzw. angezeigt. Die Zahl im Symbol kennzeichnet dabei die verlängerte Fahrtdauer in Minuten, die automatisch berechnet und der auf der Karte angezeigten Ankunftszeit hinzugefügt wurde.

1. Tippen Sie auf der Kartenseite auf bzw. .
2. Tippen Sie auf , um Verkehrsbehinderungen anzuzeigen.
3. Tippen Sie auf **Vermeiden**.

HINWEIS: Ein eventuell im Lieferumfang des UKW-Verkehrsfunkempfängers enthaltenes Abonnement muss nicht aktiviert werden. Das Abonnement wird automatisch aktiviert, nachdem der nüvi Satellitensignale erfasst, während er Verkehrsfunksignale von dem gebührenpflichtigen Dienstanbieter empfängt.

Verwenden von Freisprechfunktionen

Die kabellose Bluetooth-Technologie wird nur vom nüvi 710, nüvi 760 und nüvi 770 unterstützt.

Freisprechfunktionen stehen nur zur Verfügung, wenn der nüvi und ein kompatibles Mobiltelefon über die Bluetooth-Technologie verfügen.
Nicht alle Telefone unterstützen die vom nüvi bereitgestellten Freisprechfunktionen. Damit Sie die Freisprechfunktionen verwenden können, müssen Sie das Mobiltelefon mit dem nüvi koppeln (verbinden).

Koppeln eines Mobiltelefons

1. Vergewissern Sie sich, dass das Mobiltelefon vom nüvi unterstützt wird. (Siehe www.garmin.com/bluetooth.)
2. Tippen Sie auf der Menüseite auf **Travel Kit** > **Einstellungen** > **Bluetooth**.
3. Tippen Sie auf die Schaltfläche **Hinzufügen**.
4. Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion des Mobiltelefons, und schalten Sie es als sichtbar für andere Geräte (Bluetooth-Sichtbarkeit). Dazu müssen Sie möglicherweise ein Menü mit dem Namen **Bluetooth**, **Verbindungen**, **Freisprechfunktion** oder ähnlich aufrufen.
5. Tippen Sie auf dem nüvi auf **OK**.
6. Wählen Sie das Mobiltelefon aus, und tippen Sie auf **OK**.
7. Geben Sie auf dem Mobiltelefon die Bluetooth-PIN (**1234**) des nüvi ein.

Anrufen einer Telefonnummer

1. Tippen Sie auf **Telefon** > **Wählen**.
2. Geben Sie die Nummer ein, und tippen Sie auf **Wählen**.
3. Tippen Sie zum Beenden des Anrufs auf > **Auflegen**.

Annehmen von Anrufen

Bei einem eingehenden Anruf wird auf dem nüvi eine entsprechende Meldung angezeigt. Tippen Sie auf **Antworten**.

Verwenden der Anklopffunktion

Wenn Sie während eines Telefonats einen Anruf erhalten, wird auf dem nüvi eine entsprechende Meldung angezeigt. Tippen Sie auf **Antworten**. Der erste Anruf wird gehalten.

1. Tippen Sie während des Anrufs auf > **Wechseln zu**.
2. Tippen Sie zum Beenden des Anrufs auf **Auflegen**. Der gehaltene Anruf wird dadurch nicht getrennt.

Verwenden des UKW-Senders

Lesen Sie sich vor der Verwendung des UKW-Senders in Ihrem Gebiet die entsprechenden Warnhinweise im Benutzerhandbuch durch.

Sie können die Tonausgabe des nüvi über ein UKW-Autoradio hören. Tippen Sie auf der Menüseite auf **Lautstärke** > **UKW-Sender** > **UKW-Sender aktivieren**. Wenn Sie einen UKW-Verkehrsfunkempfänger verwenden, tippen Sie auf **Automatisch einstellen**, und stellen Sie das Autoradio auf denselben Kanal ein. Wenn Sie keinen UKW-Verkehrsfunkempfänger verwenden oder einen MSN Direct-Empfänger einsetzen, wählen Sie einen UKW-Sender mit möglichst hoher Signalstärke aus, und stellen Sie auf dem nüvi denselben Sender ein.

Übertragen von Dateien auf den nüvi

Schließen Sie das USB-Kabel an den Mini-USB-Anschluss des nüvi sowie an einen freien USB-Anschluss des Computers an. Der interne Speicher des nüvi sowie die SD-Speicherkarte werden unter Windows® im Arbeitsplatz als Wechseldatenträger und unter Mac® als verbundene Laufwerke angezeigt. Kopieren Sie die Dateien vom Computer auf die nüvi-Laufwerke. Nachdem Sie die gewünschten Dateien übertragen haben, klicken Sie auf das Symbol zum sicheren Entfernen der Hardware bzw. ziehen Sie

das Laufwerksymbol in den Papierkorb . Trennen Sie den nüvi vom Computer.

Wiedergeben von MP3-Dateien

Laden Sie MP3-Dateien in den internen Speicher des Geräts oder auf eine SD-Speicherkarte. Tippen Sie auf der Menüseite auf **Travel Kit** > **Media Player** > **Durchsuchen**. Wählen Sie eine Kategorie aus. Wenn Sie die gesamte Kategorie wiedergeben möchten, tippen Sie auf **Alle abspielen**. Wenn Sie einen Titel wiedergeben möchten, berühren Sie den entsprechenden Titel. Sie können Playlisten erstellen, bearbeiten und anhören, indem Sie auf **Travel Kit** > **Media Player** > **Durchsuchen** > **Playlist** tippen.

Sichern des nüvi

1. Tippen Sie auf **Travel Kit** > **Einstellungen** > **Sicherheit**.
2. Tippen Sie auf die Schaltfläche unter **Garmin Lock**.
3. Legen Sie eine vierstellige PIN fest, und begeben Sie sich an eine Sicherheitsposition.

HINWEIS: Sollten Sie die PIN und die Sicherheitsposition vergessen, muss der nüvi zum Entsperren an Garmin geschickt werden. Sie müssen auch eine gültige Produktregistrierung oder einen Kaufnachweis mitschicken.

Zurücksetzen des nüvi

Sollte der Bildschirm des nüvi ausfallen, schalten Sie den nüvi aus und wieder ein. Wenn sich das Problem auf diese Weise nicht beheben lässt, schieben Sie die **Ein/Aus-Taste** nach links, und belassen Sie sie acht Sekunden in dieser Position. Schalten Sie den nüvi wieder ein. Der nüvi sollte jetzt ordnungsgemäß funktionieren.

Weitere Informationen

Sie erhalten weitere Informationen zum nüvi, indem Sie auf **Travel Kit** > **Hilfe** tippen. Die aktuellste Version des Benutzerhandbuchs kann unter www.garmin.com heruntergeladen werden. Informationen zu Zubehör finden Sie unter http://shop.garmin.com. Sie können sich auch an einen Garmin-Händler wenden.

Diese deutsche Sprachversion des englischen Handbuchs für GPS-Geräte der Serie nüvi 700 (Garmin-Teilenummer 190-00859-01, Überarbeitung B) ist eine Serviceleistung für Benutzer. Bei Bedarf finden Sie in der neuesten Überarbeitung des englischen Handbuchs Informationen zu Betrieb und Verwendung des nüvi.